

# CONFIGURACIÓN P2P DVR NUBE HANBANG

## Configuración rápida para visualización vía internet sin necesidad de IP fijo

### 1- REGISTRAR CUENTA: [www.ivview.com](http://www.ivview.com)


Ingresar a Create Account

Nombre de Usuario

Contraseña:


Correo electrónico

Código de verificación

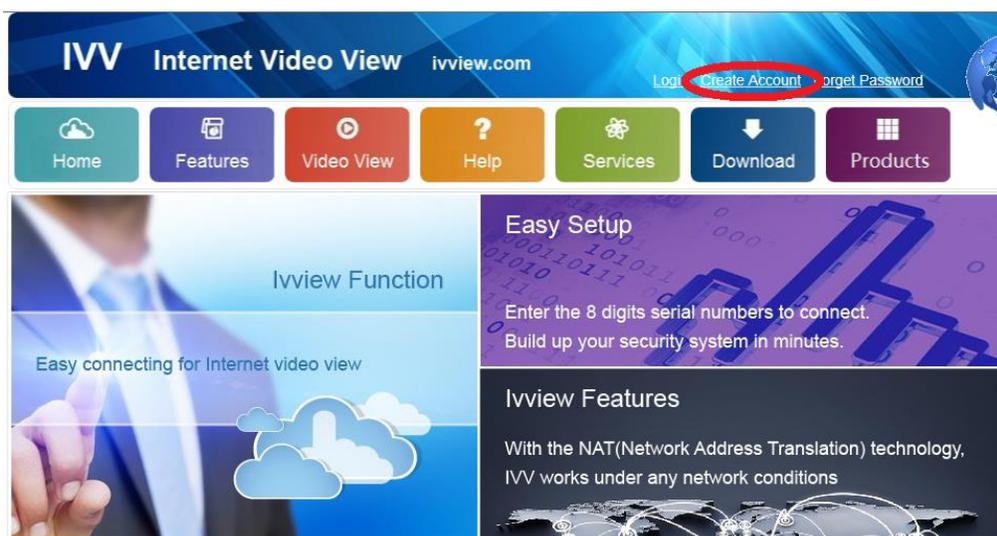

### 2-DISCARGAR APLICACION **REALVIEW PRO (ANDROID O IPHONE)** Y PROCEDER CON LA INSTALACION

Ingresar su usuario y contraseña

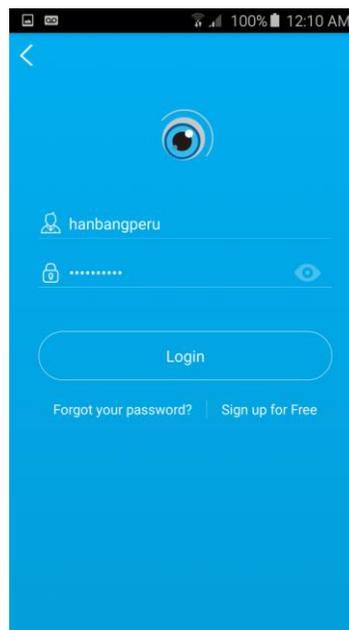


## 2- REGISTRAR EQUIPO(DVR)

Ingresar de ADD device (adicionar equipo)

Muestra 4 modos de registrar el equipos : Scanear QR – Buscar LAN – Ingresar N° Serie – Ingresar dirección IP

- Selección SCAN y escanear el código QR de la pantalla principal monitor DVR
- LAN: su celular debe estar conectado al wifi de la misma red del DVR, automáticamente buscará al equipo en la red
- SN: ingresar el numero de serie (código QR) usuario admin y contraseña del dvr por defecto 888888

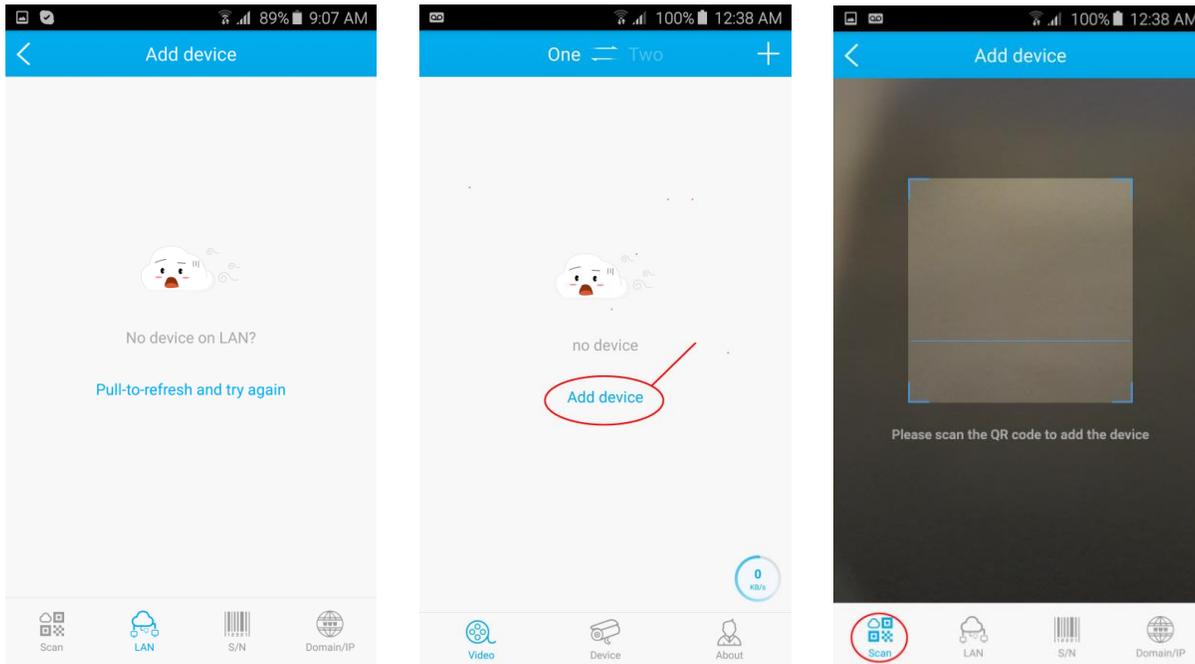


Seleccionar código QR para escanear el número de serie

- Habilitar el Servicio Nube

**Nota:** Antes de realizar este procedimiento revisar los parámetros de RED del DVR, Menu principal- General- RED

Por defecto está habilitado DHCP es recomendado para una configuración rápida, también puede deshabilitar el DHCP y asignar los IP de acuerdo a su red o proveedor de internet.

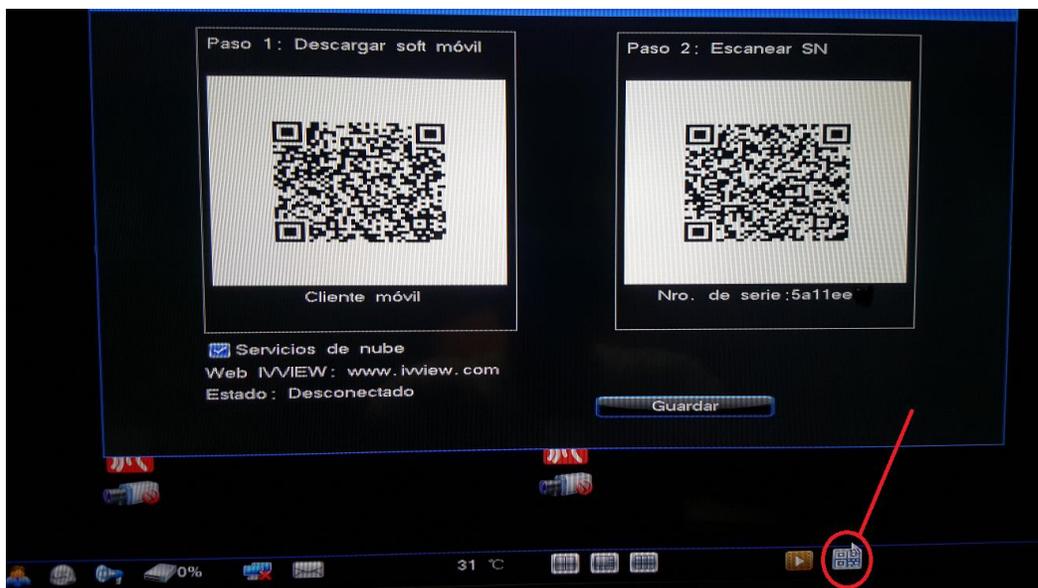

### 3- EQUIPO REGISTRADO

Se registra con éxito detecta automáticamente el Código, estado de conexión

Tiene la posibilidad de registrar muchos equipos (DVR 960H-AHD, NVR, IP)

